

vtech[®]

Handleiding

2 in 1 Loopscooter



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **2 in 1 Loopscooter** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Het is tijd voor een ritje met de **2 in 1 Loopscooter** van **VTech®**! Transformeer de loopscooter eenvoudig naar een driewieler voor meer stabiliteit. Draai de roller en druk op de toetsen om vrolijke reacties te horen die je kennis laten maken met tellen, kleuren en nog veel meer! Beweeg het beertje boven de koplamp naar links of rechts en luister naar grappige geluiden of rijd in het rond om de bewegingssensor te activeren en realistische geluidseffecten te horen. Zit je klaar voor een ritje? Daar gaan we!

Aan/Uit-volumeschakelaar


Roller met kaart

Knipperende toetsen


Draaibare ring

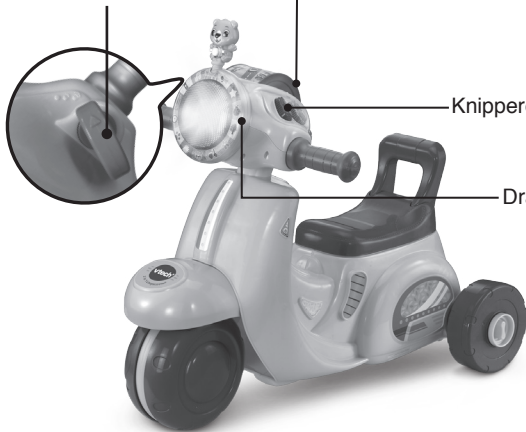


INHOUD VAN DE DOOS

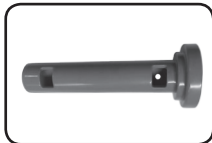

Korte as

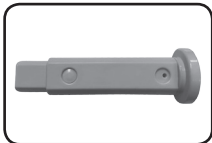


Lange as

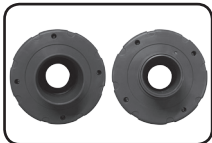

Twee achterwielen



Rugsteun-handvat

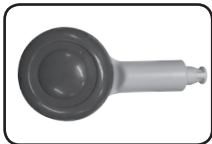


Voorwiel




Spatbord



Stuurpaneel

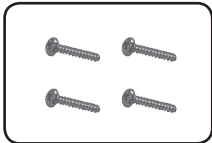

Vier schroeven

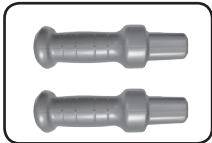

Twee handvatten



Scooter chassis



Koppelstuk



Stickervel

- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.



WAARSCHUWING:

Deze verpakking bevat kleine onderdelen. Montage door een volwassene vereist. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

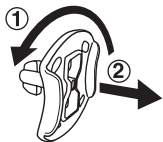

① Draai het verpakkingsslotje.


② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

WAARSCHUWING:

Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Onvoldoende draagkracht. Max. draaggewicht 20kg. Controleer regelmatig de bevestigingsonderdelen op slijtage. Indien deze beschadigd zijn, het product niet gebruiken voordat de onderdelen zijn vervangen of gerepareerd. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.


STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de scooter.

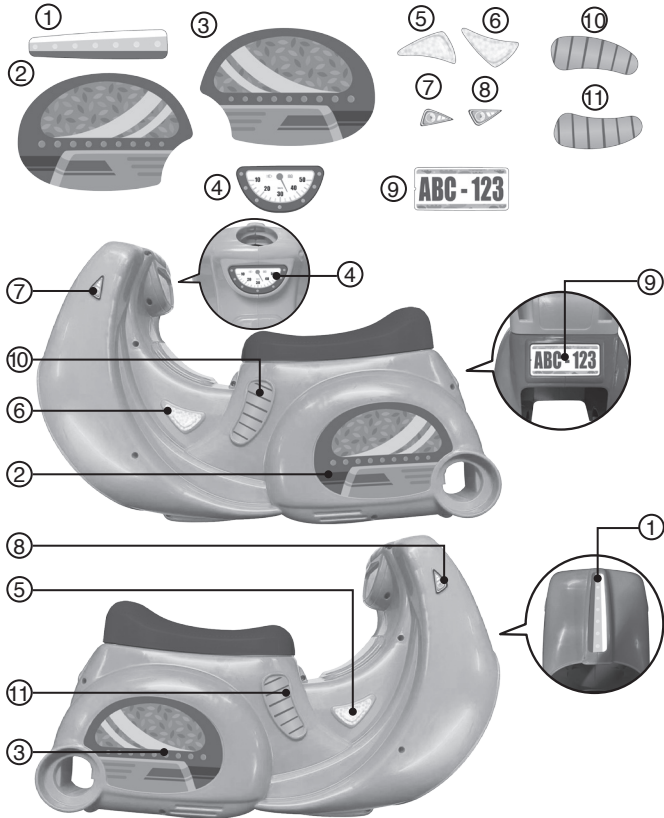

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het stuurpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

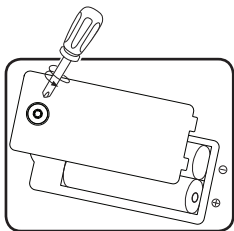

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.



Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl




MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.



1. Plaats het **rugsteun-handvat** in de daarvoor bestemde openingen, zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.
2. Plaats de **handvatten** in de hiervoor bestemde openingen van het **stuurpaneel**, zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.
3. Bevestig het **spatbord** aan het **scooter chassis**, zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.

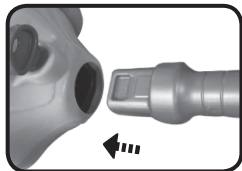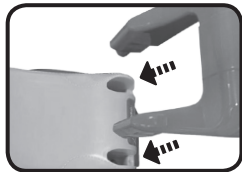




4. Bevestig het **koppelstuk** aan het **stuurpaneel** door middel van de 4 ingesloten schroeven. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.

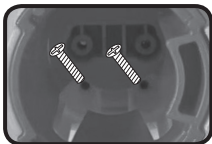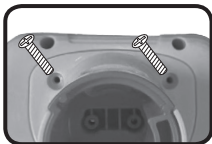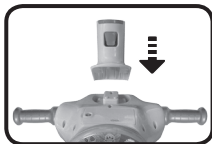



5. Plaats het **voorwiel** in het **scooter chassis**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Plaats vervolgens het **stuurpaneel** in de daarvoor bestemde opening. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het stuurpaneel stevig is bevestigd.

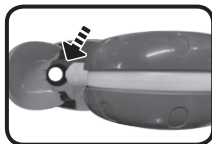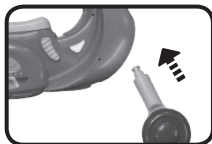




6. Volg de volgende stappen om de achterwielen in de **loopscooter-stand** te positioneren.
- Druk de achterwielen in elkaar, zoals hieronder wordt afgebeeld.
 - Verkort (indien nodig) de lange as door het ronde knopje in te drukken en vervolgens de uiteinden naar elkaar toe te drukken.
 - Plaats hierna de wielen in de hiervoor bestemde opening, zoals op de middelste afbeelding te zien is.
 - Schuif vervolgens de korte as door het kleinste gat en de lange as door het grootste totdat er een 'klik'-geluid te horen is.
 - Controleer of de wielen stevig zijn bevestigd voordat het speelgoed gebruikt wordt.

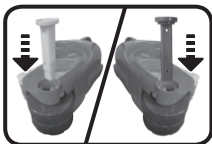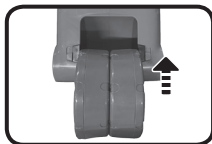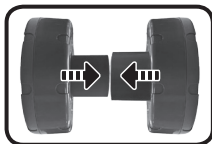

7. Om de achterwielen te verwijderen, dien je de volgende stappen te volgen.
- Verschuif het wielslot zoals op de afbeelding hieronder wordt afgebeeld en houd het zo vast.
 - Trek vervolgens de korte as eruit.
 - Herhaal deze stap aan de andere kant en trek de lange as eruit. Nu kunnen de wielen verwijderd worden.

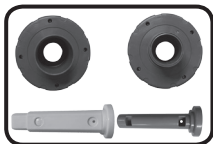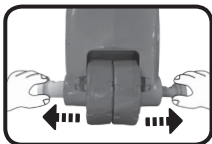

8. Volg de volgende stappen om de achterwielen in de **driewielerstand** te positioneren.
- Plaats het linkerviel in de juiste opening aan de buitenkant van de scooter en schuif vervolgens de korte as door de opening, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het wiel stevig is bevestigd.
 - Druk vervolgens op het ronde knopje van de lange as en trek aan het brede uiteinde van de as om deze te verlengen.
 - Plaats het rechterwiel aan de buitenkant en schuif vervolgens de lange as door de opening, zoals hieronder wordt afgebeeld. Zorg dat de lange as over de korte as schuift. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het wiel stevig is bevestigd.

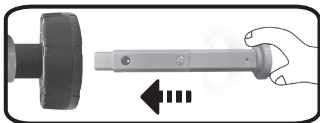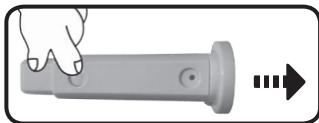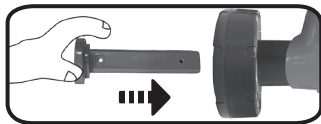

9. Controleer altijd of de **wielsloten** in de juiste positie staan en de onderdelen stevig zijn bevestigd, voordat het speelgoed aan het kind gegeven wordt.




Waarschuwing!

- Dit speelgoed dient gebruikt te worden in een veilige omgeving, zoals binnenshuis of in de tuin, op vlakke oppervlakken en uit de buurt van mogelijke gevaren, zoals voertuigen, trappen, water etc.
- Niet gebruiken op stoepen of in het verkeer.
- Toezicht door volwassenen aanbevolen.
- Gelieve uw kind te helpen om goed op het zitvlak van het speelgoed te zitten en het speelgoed op de juiste manier te gebruiken.
- Gebruik het speelgoed zorgvuldig om elk risico van een val of een botsing met iets aan het kind of een andere persoon te vermijden.

FUNCTIES

1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**
Draai de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of het hoge volume  om het speelgoed AAN te zetten. Je hoort een grappig geluid, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Draai de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.

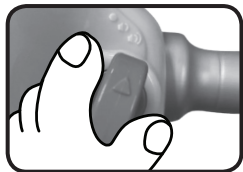

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **2 in 1 Loopscooter** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken, de draaibare ring te draaien of door de roller te draaien.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende toetsen** om vrolijke reacties te horen en kennis te maken met kleuren, tellen en nog veel meer! De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Draai de **roller met kaart** om één van de vier bestemmingen te kiezen en luister naar grappige reacties die bij de betreffende bestemming horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Beweeg het **beertje** naar links of rechts om de **ring** te draaien en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Rijd rond op de scooter om de **bewegingssensor** te activeren en luister naar realistische geluidseffecten.



MELODIETJES

1. Bicycle Built for Two
2. Did You Ever See a Lassie?
3. On Top of Old Smokey
4. Aiken Drum
5. A-Tisket, A-Tasket
6. De wielen van de bus
7. Rije, rije, rije in een wagentje
8. Het regent, het regent
9. London Bridge
10. Boys and Girls Go Out to Play
11. Ik zag twee beren
12. Skip to My Lou
13. Do You Know the Muffin Man?
14. Twee emmertjes water halen
15. While Strolling Through the Park
16. Het alfabetlied

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Zit je klaar voor een ritje naar de stad of zee, met z'n twee!
Zoveel mooie plekken om samen te ontdekken!
Rijd maar mee, jippiejee!

Liedje 2

Ritjes maken is zo fijn.

Rijd samen met mij in de zonneschijn!

Groen is gaan en rood is stop.

Let altijd goed op!

Liedje 3

Scooterrijden dat kun jij goed!

Kom, rij met mij het avontuur tegemoet!

We komen eraan, ja, toeterdetoet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **2 in 1 Loopscooter** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

