

BLUEY



Handleiding

INTERACTIEF SPELENBOEK



BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Bluey Interactief Spellenboek** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Open het **Bluey Interactief Spellenboek** van **VTech®** en speel vrolijke fantasiespelletjes met Bluey en Bingo! Lees mee met de korte verhaaltjes die Bluey vertelt en druk op de knipperende toetsen om de voorwerpen te vinden die Bluey nodig heeft om een spelletje te spelen. Dans op de verschillende melodietjes tijdens het dansmoment en train je geheugen tijdens een uitdagend zoekspelletje. Druk op de karakters toetsen om kennis te maken met Bluey, Bingo en hun ouders! Zullen we gaan spelen? Dit wordt leuk!



- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① Knipperende toetsen | ⑦ Samen spelen-toets |
| ② Bluey-toets | ⑧ Mama-toets |
| ③ Verhaaltjes-toets | ⑨ Dansmoment-toets |
| ④ Aan/Uit-toets | ⑩ Bingo-toets |
| ⑤ Volumetoets | ⑪ Onthoud de volgorde-toets |
| ⑥ Papa-toets | ⑫ Bladzijden |

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Bluey Interactief Spellenboek
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

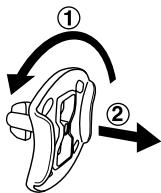

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed.
Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

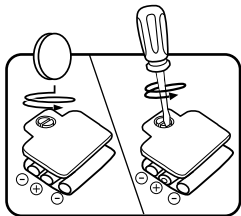

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het **Interactief Spellenboek AAN** te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Volumetoets

Druk op de **volumetoets** om het gewenste volume te kiezen.



3. Verhaaltjes-toets

Druk op de **verhaaltjes-toets** en luister naar Bluey die bij elke bladzijde van het boek een leuk verhaaltje vertelt over één van haar favoriete fantasiespelletjes.



4. Samen spelen-toets

Druk op de **samen spelen-toets** om te ontdekken wat je nodig hebt om het fantasiespelletje van Bluey te kunnen spelen dat op de bladzijde staat.



5. Dansmoment-toets

Druk op de **dansmoment-toets** om vrolijke melodietjes te horen en druk vervolgens op de knipperende toetsen om geluidseffecten toe te voegen aan de melodietjes.




6. Onthoud de volgorde-toets

Druk op de **onthoud de volgorde-toets** om te horen welke voorwerpen Bluey nodig heeft voor haar fantasiespelletje. Luister goed en druk in de juiste volgorde op de toetsen om Bluey te helpen.



7. Karaktertoetsen

Druk op de **Bluey-, Papa-, Mama- of Bingo-toets** om te horen hoe Bluey en Bingo zichzelf en hun familieleden voorstellen.

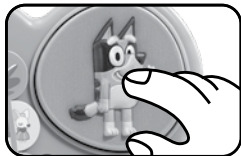

8. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om woorden te leren en grappige zinnnetjes te horen van Bluey en Bingo. De lichtjes van de toetsen knipperen mee met het geluid en de melodietjes.



9. Bladzijden

Sla de **bladzijden** om, om naar fantasieverhaaltjes te luisteren, melodietjes te horen of een spelletje te spelen.



10. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Bluey Interactief Spellenboek** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Bluey Interactief Spellenboek** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



© 2022 VTech.
Alle rechten voorbehouden.
IM-541200-001
Version:0