

# BLUEY



## Handleiding **ACTIVITEITEN LAPTOP**




**BBC**  
**STUDIOS**

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Bluey Activiteiten Laptop** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Klap de **Bluey Activiteiten Laptop** van **VTech®** open en speel leuke, verrassende spelletjes met Bluey en haar familie en vriendjes! Bluey kan niet wachten om te spelen, doe je mee?

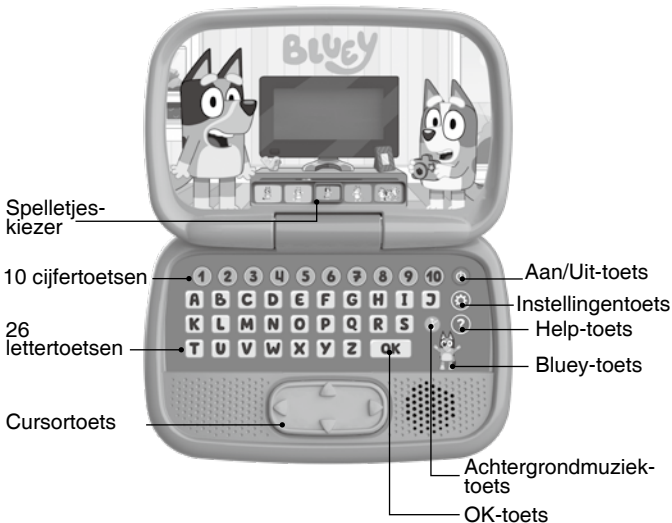

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Bluey Activiteiten Laptop
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


**Losmaken van de verpakkingsslotjes:**

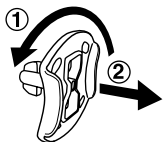

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

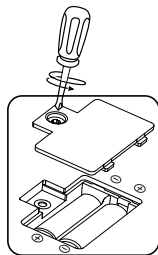

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed AAN te zetten.

Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.

## 2. Instellingentoets

Druk op de **instellingentoets** om het volume en het contrast van het scherm aan te passen. Maak een keuze met de **cursor-toets** en druk op de **OK-toets** om de instellingen te bevestigen.

## 3. Help-toets

Druk op de **help-toets** om een instructie of een vraag nogmaals te horen.

## 4. Spelletjeskiezer

Verschuif de **spelletjeskiezer** naar één van de vijf karakters. Bij elk karakter kun je kiezen uit twee leuke spelletjes.

## 5. Bluey-toets

Wanneer je op de **Bluey-toets** drukt, hoor je Bluey praten en zie je haar verschijnen op het scherm.

## 6. Cursor-toets

Druk op de **cursor-toets** (links, rechts, boven, beneden) om een keuze te maken.

## 7. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## 8. Achtergrondmuziek-toets

Druk op de **achtergrondmuziek-toets** om de achtergrondmuziek uit te zetten. Druk nogmaals op deze toets om de achtergrondmuziek aan te zetten.

## 9. Lettertoetsen

Druk op de **lettertoetsen** om letters te leren of om antwoord te geven tijdens letter-gerelateerde spellen.



## 10. Cijfertoetsen

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren of om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde spellen.



## 11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Bluey Activiteiten Laptop** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken. Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Er verschijnt dan een batterijsymbool op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

De **Bluey Activiteiten Laptop** bevat in totaal 10 vrolijke spelletjes in 5 verschillende standen waar je uit kunt kiezen. Verschuif de **spelletjeskiezer** naar één van de vijf karakters en kies uit één van de volgende spelletjes.

## Bluey-spelletjes



### • Regen

Het regent! Laten we een dam bouwen. Gebruik de **cursor-toets** om het voorwerp met de juiste lengte te kiezen dat het gat in de dam opvult. Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen voordat het water door de dam stroomt en alles nat wordt.

### • Dansmoment

Kijk hoe Bluey danst! Druk op de **cijfer-toetsen** om melodietjes te kiezen en druk op de **letter-toetsen** om grappige geluiden aan de muziek toe te voegen.

## Bingo-spelletjes



### • Omaatjes

Bingo heeft zich verkleed als omaatje en ze heeft haar blikken met bonen laten vallen! Er verschijnen verschillende letters en cijfers op het scherm. Druk op de juiste **letter-** en **cijfer-toetsen** om te voorkomen dat Bingo over de blikken met bonen struikelt.

### • Elfjes

Blijf goed opletten om te zien waar het elfje is. Druk op de **cursor-toets** om het antwoord te kiezen en druk daarna op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## Papa-spelletjes



### • Ziekenhuisje

Herken jij het voorwerp op de röntgenfoto? Druk op de **cursor-toets** om het juiste voorwerp te kiezen en druk daarna op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

- **Sjiek restaurant**

Bingo maakt de specialiteit van de dag! Luister goed en onthoud de ingrediënten. Druk op de **cursor-toets** om een ingrediënt te kiezen en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## Mama-spelletjes



- **Muzikale standbeelden**

Druk op de **cursor-toets** om Bluey te laten dansen. Stop met het drukken op de toetsen wanneer mama de muziek stopt.

- **Sorteren**

Bluey is haar speelgoed aan het sorteren. Druk op de **cursor-toets** om het speelgoed te kiezen dat niet in het rijtje thuishoort. Druk daarna op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## Vriendjes-spelletjes



- **Muffin**

Druk op de **cursor-toets** om het voorwerp te selecteren dat Muffin graag wil. Druk daarna op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

- **Spionnetje**

Kijk goed naar het wachtwoord van Chloe. Onthoud het wachtwoord en gebruik de **cijfer-** en **lettertoetsen** om het wachtwoord in de juiste volgorde over te typen en Honey het wachtwoord te geven. Ben jij een goede spion?

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Bluey Activiteiten Laptop** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

