



58765

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com



bestwaycorp.com/support





GEBRUIKERSHANDLEIDING

58765



Bezoek het Bestway YouTube kanaal

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Indien de instructies missende zijn, neem dan alstublieft contact op met Bestway of zoek ze op op de website: www.bestwaycorp.com.
-  Het apparaat mag enkel gebruikt worden met de adapter (JOD-S-090200GS-2) en (JOD-S-090200BS-2). De adapter (JOD-S-090200GS-2) is voor Europese landen behalve het VK, de (JOD-S-090200BS-2) is voor het VK.
- Koppel de pomp los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van het filter.
- Koppel altijd het apparaat los van het stroomnet alvorens de montage, demontage of reiniging.
- Apparaten kunnen gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
- Pompen zonder aanduiding dat zij tegen de gevolgen van bevriezing zijn beschermd, mogen bij vorst niet buiten staan.
- Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden.
- Zwembadstofzuiger: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) en (JOD-S-090200BS-2)
- Input: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Class II
- Output: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.

MONTAGE EN BEDIENING

- De robot zal stoppen tijdens gebruik in de volgende zwembadcondities:

- De bodem van het zwembad heeft vouwen
- Het zwembad was opgezet op oneffen, ongelijke of hobbelige grond

Indien de bodem een grote hoeveelheid vuil heeft, is het aangeraden om de mand na 10 minuten gebruik te legen om de werking van de robot te optimaliseren.

- Gebruik alleen de originele externe adapter en de bijgeleverde oplaadkabel.
- Controleer dat de robot en oplaatpoort schoon en droog zijn alvorens het opladen.
- Zorg ervoor dat de robot wordt uitgeschakeld door de schakelaar op de OFF-positie te zetten voordat u hem gaat opladen.
- Laad de robot volledig (ongeveer 5-6 uur) op voor het eerste gebruik.
- Voedingsindicatielampje:
 - Geen licht: Het is uitgeschakeld of de batterij is leeg
 - Groen licht: Robot staat aan

- Knipperend Groen Licht: Robot staat aan maar is uit het water
- Knipperend Rood Licht: Batterij zal leeg zijn in 10 minuten.
- Wanneer de robot begint op te laden, zal het indicatielampje rood knipperen. Wanneer de robot volledig is opgeladen, wordt het indicatielampje groen.
- Om de lengte van de drijver aan te passen, laat voldoende touw vrij voor de drijver om de volledige diepte van het water plus ongeveer 0,5 m (19,7") te bereiken.
- Als de drijver te ver weg is om hem met de hand te kunnen ophalen, gebruik dan de bijgeleverde haak. Breng de haak aan op de telescopische stang (niet bijgeleverd) en gebruik dan de haak om de drijver op te halen.
- Het wordt geadviseerd om het filtersysteem uit te schakelen omdat de watercirculatie de beweging van de robot kan beïnvloeden.
- Verwijder de zwembadladder, oppervlakteskimmer en andere drijvende objecten van het zwembad, daar deze de beweging van de drijver van robot kunnen verhinderen en bijgevolg ook de beweging van de robot.
- Indien u een zoutwater zwembad heeft, controleer dat al het zout opgelost is alvorens u de robot in het water plaatst.




ONDERHOUD EN OPSLAG

- De batterij zal lading verliezen gedurende opberging. Laad de robot volledig op alvorens het op te bergen.
- Wanneer niet in gebruik, moet u de batterij minstens eenmaal elke drie maanden opladen.
- Haal de stekker van de externe adapter uit het stopcontact en verwijder dan de oplaadkabel uit de externe adapter en de robot.
- Koppel accessoires van de robot los. Spoel indien nodig de robot en de accessoires af met schoon water. GEEN reinigingsmiddel gebruiken.
- Laat het water uit de robot weglopen voordat u deze opbergt.
- Maak de robot en de accessoires schoon met een vochtige doek en maak ze droog.
- Wij raden sterk aan om het product in aan in het zwembad buiten het seizoen (tijdens de wintermaanden) te demonteren en het op te slaan in een droge plaats met een matige temperatuur tussen 10°C/50°F en 38°C/100°F.


OPMERKING: Een hogere opslagtemperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten.

PROBLEEMOPLOSSEN


Probleem	Waarschijnlijke Oorzaak.	Oplossing
De robot kan geen vuil opvangen, of het beweegt langzaam of het beweegt helemaal niet.	Batterij bijna leeg.	Laad de robot op.
	Het vuilcompartiment zit vol of het vuilscherm is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of het vuilscherm.
	De rotor zit vast of is kapot.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
De robot stopt met bewegen maar de draaikop draait nog steeds.	Het vuilcompartiment zit vol of het vuilscherm is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of het vuilscherm.
	De robot zit vast door vuil aan de bodem.	Kijk het na en verwijder enig vuil.
De draaikop werkt niet of stopt niet met werken.	De draaikop zit vast.	Kijk het na en verwijder enig vuil dat vast zit onder de draaikop of de draaibare kop van de robot.
	De draaikop werkt niet.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
	De klep zit vast.	Kijk het na en verwijder enig vuil dat het bewegen van de klep hindert.
De robot beweegt rond de zwembadwand of kan niet het hele zwembad bereiken.	Het vuilcompartiment is vol of de filter is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of de filter.
	Onjuiste vergrendelingspositie.	Volg stap 3 in het diagram voor de juiste vergrendelingspositie.
De robot laadt niet op.	De batterij is beschadigd.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
	De oplader is geblokkeerd door vuil.	Kijk het na en reinig enig vuil.
	De adapter werkt niet.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .

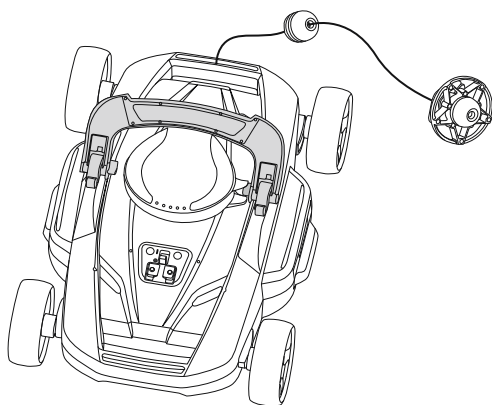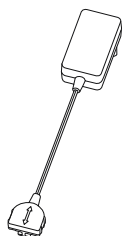

1

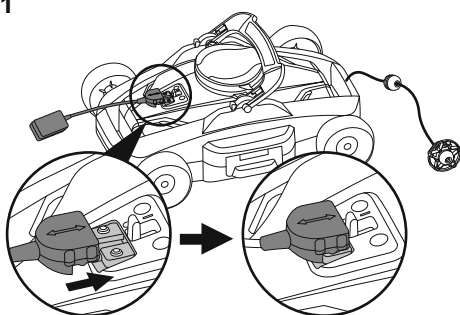


2

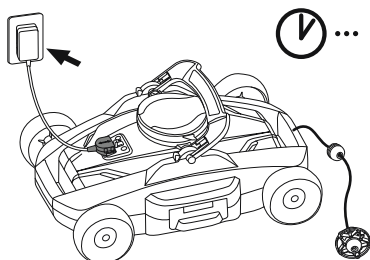


3


3-1

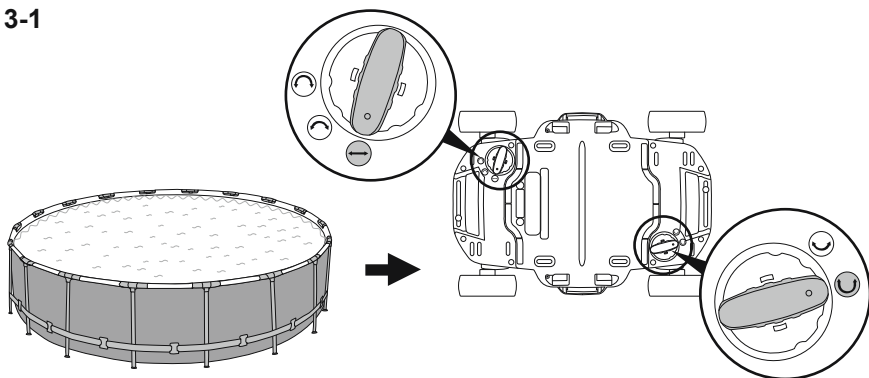


3-2

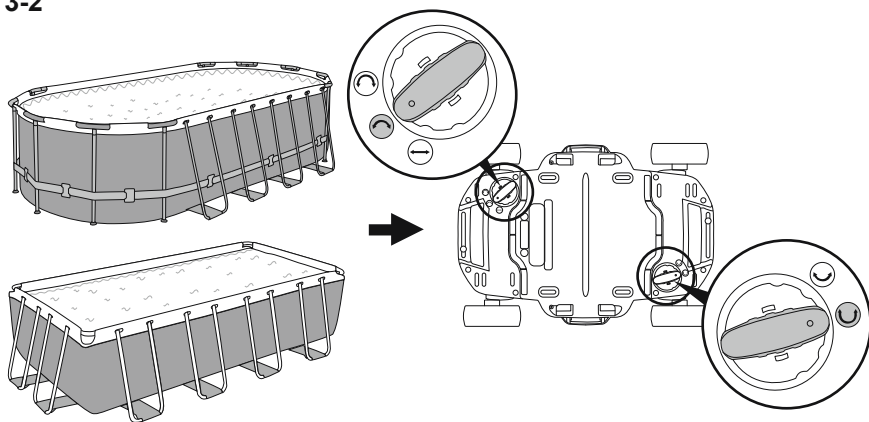


4

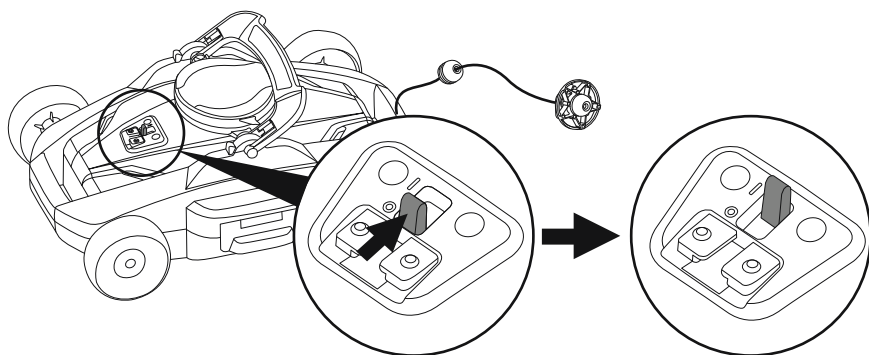


5

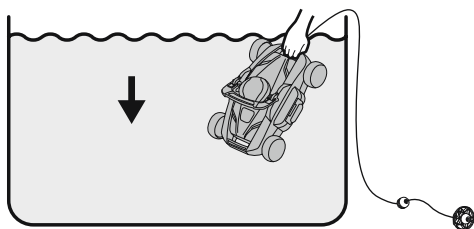


6

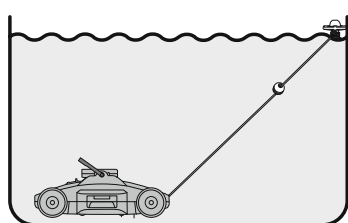


7

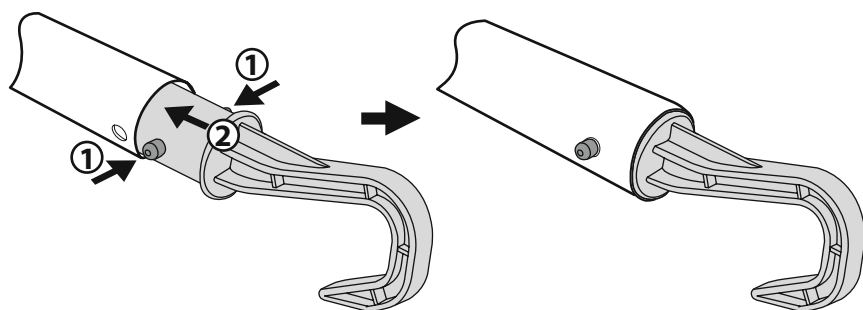

8

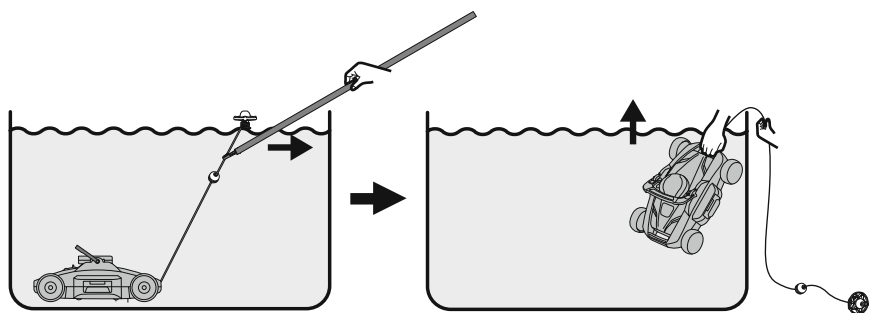


9

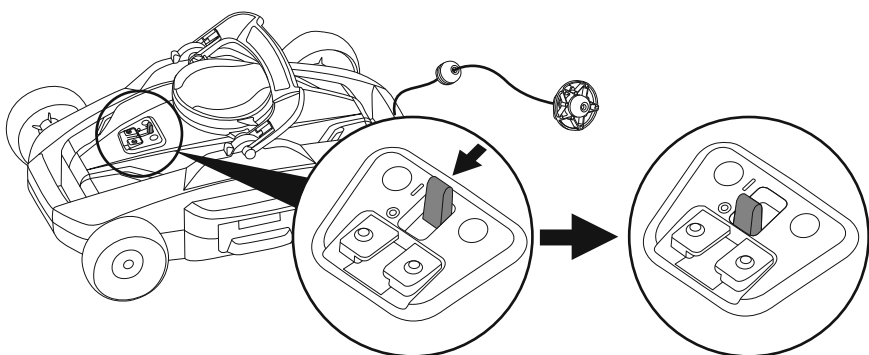





1

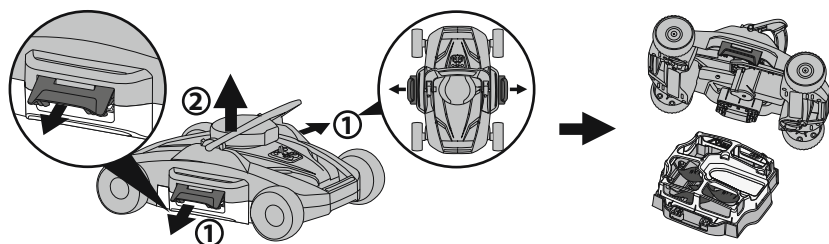


2

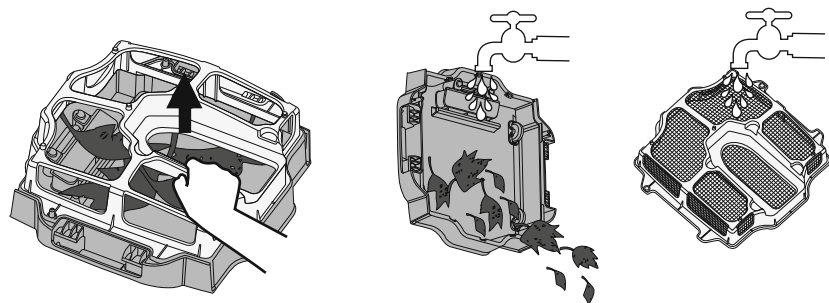

3

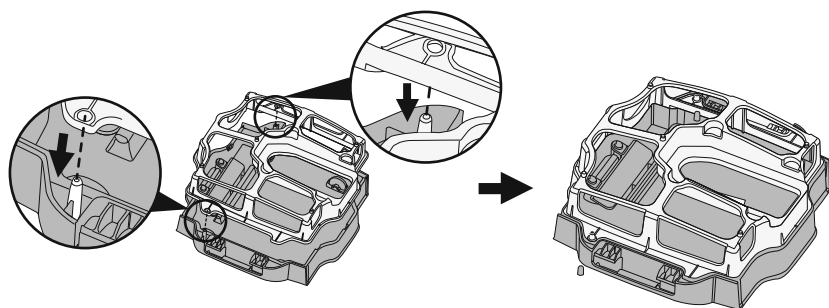

4

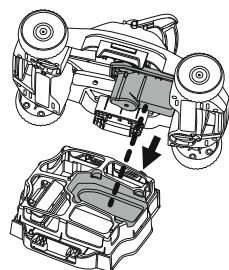

5

