

# BLUEY



## Handleiding **SPEELPRET STEP**



**BBC**  
**STUDIOS**

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Bluey Speelpret Step** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

Het is tijd voor dolle pret met de **Bluey Speelpret Step** van **VTech®**! Volg mij terwijl ik rondrijd en luister naar de vrolijke reacties! Activeer de ingebouwde sensors of druk op de toetsen om vrolijke zinnen en muziek te horen. Mijn staart en been bewegen wanneer ik aan het steppen ben. Klaar? Daar gaan we!



- ① Sensor achterkant
- ② Aan/Uit-demoschakelaar
- ③ Speelstandschakelaar
- ④ Knipperende toetsen
- ⑤ Sensor voorkant

## INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Bluey Speelpret Step
- Eén handleiding



### WAARSCHUWING:

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**


**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

### LET OP:

1. Het speelgoed werkt het beste wanneer het over een vlakke, gladde ondergrond kan rijden. Wij adviseren om het speelgoed binnenshuis te gebruiken in een kamer met voldoende ruimte.
2. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, dient het speelgoed niet op de huid, haren of kleding geplaatst te worden.

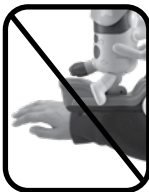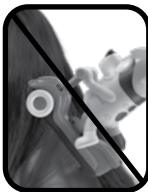

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

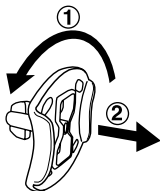


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## DEMOSTAND

Wanneer dit product uit de verpakking wordt gehaald, staat het in een demo-stand (:::). Verschuif de **Aan/Uit-demoschakelaar** naar AAN (①) om de demo-stand te verlaten.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

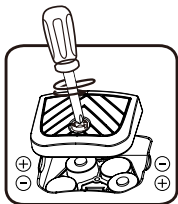

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-demoschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-demoschakelaar** naar ① om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de schakelaar naar ② om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om één van de drie speelstanden te kiezen.



### 3. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om vogelgeluiden, vrolijke zinnnetjes en het themalied van Bluey te horen.



### 4. Sensors

Er zitten speciale **sensors** aan de voor- en achterkant van de step. Volg Bluey of houd je hand dichtbij de sensors om ze te activeren. De sensors helpen Bluey om obstakels te vermijden of zorgen ervoor dat Bluey van je wegrijdt terwijl je vrolijke reacties hoort. De infraroodsensors in de step zijn gevoelig voor zonlicht. De sensors kunnen minder goed presteren in direct zonlicht.



### 5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Bluey Speelpret Step** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **knipperende toetsen** te drukken.

#### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

### 1. Vrij spelen

Volg Bluey en ga samen met haar op ontdekking. Druk op de knipperende toetsen of activeer de sensors om vrolijke reacties te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

## 2. Volg mij 1

Luister goed, doe Bluey na en maak dezelfde geluiden.

## 3. Muziek 🎵

Luister naar melodietjes uit de serie en dans samen met Bluey door de kamer!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als de **Bluey Speelpret Step** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

