



Handleiding


Bel & Leer Puppy Telefoon



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Bel & Leer Puppy Telefoon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Dolle pret met de **Bel & Leer Puppy Telefoon** van **VTech®**! Bel met Puppy en zijn vriendjes en druk op de toetsen om kennis te maken met cijfers, tellen, taal, muziek en meer! Gebruik de opname-toets om een bericht op te nemen en luister het terug wanneer je wilt. Verschuif de schakelaar aan de voorkant om het bericht met grappige effecten te beluisteren! Te gek!

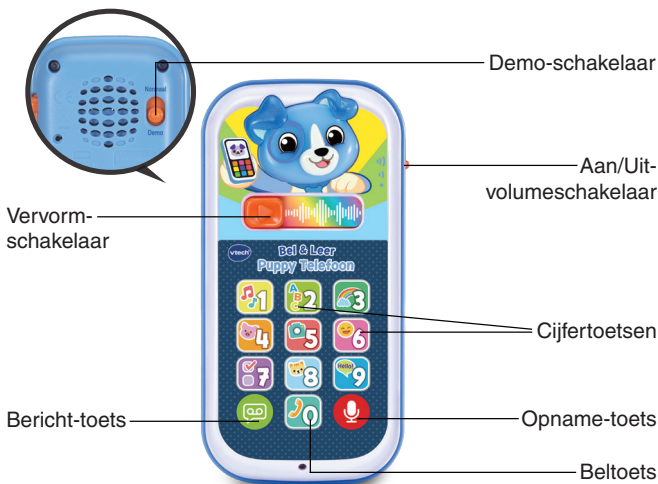

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Bel & Leer Puppy Telefoon
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

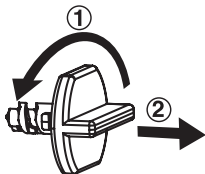

DEMO-STAND

Dit product staat in een demo-stand in de verpakking.


Volg onderstaande stappen om de demo-stand te verlaten:

1. Zoek de demo-schakelaar aan de achterkant van het speelgoed.
2. Verschuif de schakelaar naar 'Normaal' .

Het opgenomen bericht zal nu bewaard worden wanneer het speelgoed uitgezet wordt.

HOE PLAATS JE DE BATTERIEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

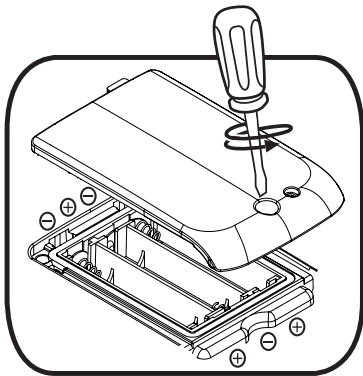

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage » of het hoge))) volume om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ● om het speelgoed UIT te zetten.



2. Cijfertoetsen

Druk op de **cijfertoetsen** om kennis te maken met cijfers, letters, dieren, muziek, taal en meer.



3. Berichttoets

Druk op deze toets, wanneer er nog geen bericht is opgenomen, om vrolijke reacties van de puppy of de kat te horen. Druk op deze toets wanneer er een bericht is opgenomen, om het bericht terug te luisteren.



4. Beltoets

Druk op de **beltoets** om met puppy of kat te bellen. Wanneer je gebeld wordt, kun je op deze toets drukken om op te nemen.



5. Opnametoets

Druk op de **opnametoets** om een bericht op te nemen. Druk nogmaals op deze toets om de opname te stoppen. Het bericht kan maximaal 10 seconden duren. Druk op de **berichttoets** om het bericht te beluisteren of verschuif de **vervorm-schakelaar** om het terug te luisteren met een grappig effect.



6. Vervorm-schakelaar

Verschuif deze schakelaar naar links om grappige geluiden te horen. Verschuif de schakelaar naar rechts wanneer er een bericht is opgenomen, om het bericht met een grappig effect te beluisteren.



7. Demo-schakelaar

Verschuif de demo-schakelaar naar 'Normaal'  zodat het opgenomen bericht bewaard blijft nadat het speelgoed is uitgezet.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Bel me vandaag!
Spreek maar iets in na de toon.
Laat een berichtje achter op mijn telefoon.
Woef, woef, woef!

Liedje 2

A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V W
X Y en Z, wat een pret! Ja!

Liedje 3

Bij zon en regen, blijven wij spelen.
Ik kijk omhoog en ik zie een regenboog
met mooie kleuren, waar ik zo van hou.
Rood, geel, oranje, groen, paars en ook blauw!

Liedje 4

Kom je spelen?
Waar zit jouw neus? Raak 'm aan! /
Kom je spelen?
Waar zit jouw voet? Raak 'm aan! /
Kom je spelen?
Waar zit jouw buik? Raak 'm aan!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Bel & Leer Puppy Telefoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

