

vtech[®]
baby

Handleiding


5 in 1 Muzikale Babygym



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **5 in 1 Muzikale Babygym** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor een muzikale ontdekkingsreis met de **5 in 1 Muzikale Babygym** van **VTech®**! Deze speelmat groeit mee met je baby en laat je kleintje kennismaken met dieren, cijfers, kleuren en muziek. De verschillende materialen en texturen, spiegel, speeltjes en elektronische piano stimuleren de tastzinontwikkeling, de motoriek, het gehoor en het visuele bewustzijn. Het ontdekken kan beginnen, laat je kleintje maar lekker spelen, trappelen en zingen!

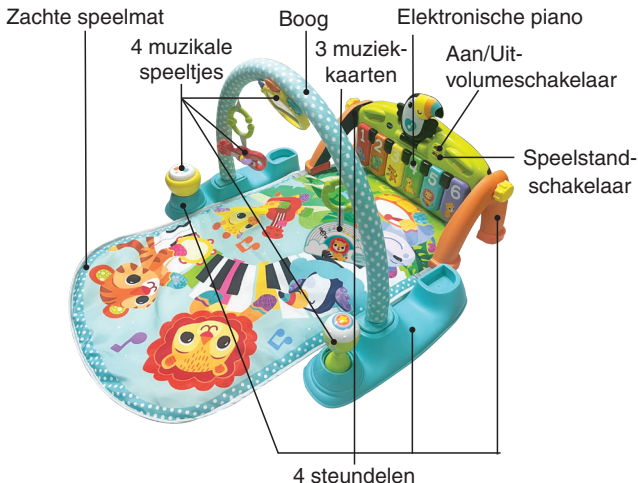


INHOUD VAN DE DOOS



Eén piano




Eén speelmat

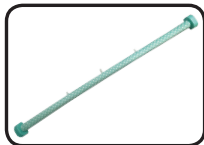

Eén boog



Vier steundelen

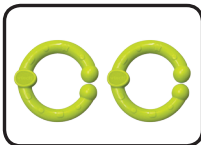

Twee
bevestigingsringen



Twee
bevestigingslintjes



Eén trommel



Eén sambabal



Eén gitaar-rammelaar



Eén tamboerijn met
spiegel



Drie muziekkaarten



Twee schroeven

- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de piano. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

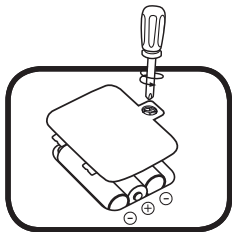

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.



Babygym

Pianomontage





1. Plaats de gele schroeven in de oranje steundelen totdat er een 'klik'-geluid te horen is.

Let op: Deze onderdelen kunnen hierna niet meer van elkaar losgekoppeld worden.

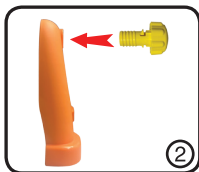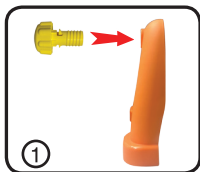


2. Richt de zwarte zijde van het linkersteundeel naar u toe, zoals hieronder wordt afgebeeld. Plaats de schroef in de opening aan de zijkant van de piano. Draai vervolgens de gele schroef vast. Volg dezelfde stappen om het rechtersteundeel te bevestigen.

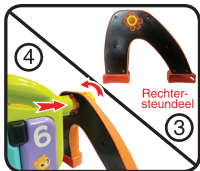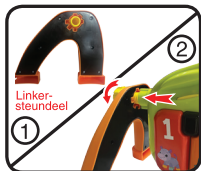


Montage speelmat voor liggend spelen





1. Haal de twee lusjes van de speelmat door de openingen van de blauwe steundelen.

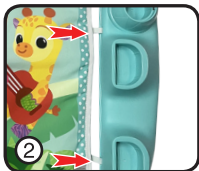




2. Plaats de trommel in een cirkelvormige uitsparing van een blauw steundeel totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Plaats de sambabal op dezelfde manier in het andere blauwe steundeel.

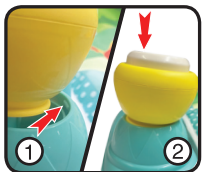


3. Haal het uiteinde van een bevestigingslintje door de opening van de gitaar, en haak het lusje vervolgens aan een bevestigingsring, zoals hieronder wordt afgebeeld.

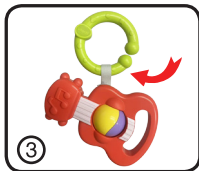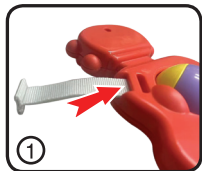



4. Haal het uiteinde van een bevestigingslintje door de opening van de muziekkarten, en haak het lusje vervolgens aan een bevestigingsring, zoals hieronder wordt afgebeeld.

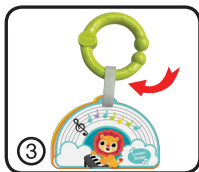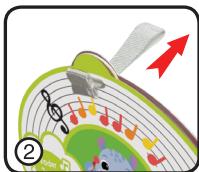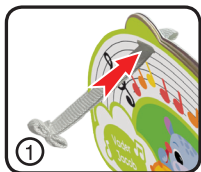

5. Gebruik het lintje in het midden van de boog om de tamboerijn met spiegel te bevestigen aan de boog. Haal het lintje door de opening aan de achterkant van de tamboerijn om het goed vast te maken. Plaats vervolgens de uiteinden van de boog in de middelste openingen van de blauwe steundelen.

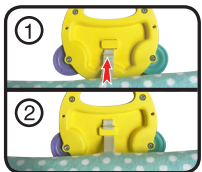


6. Haal de grote bevestigingslintjes van de speelmat door de openingen van de oranje steundelen en trek ze naar buiten om de montage te voltooien.

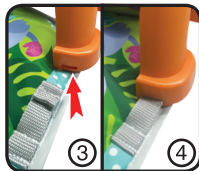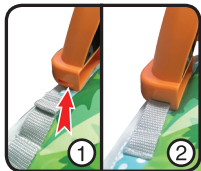


Montage speelmat voor spelen op de buik






1. Haal de twee lusjes van de speelmat door de openingen van de blauwe steundelen.

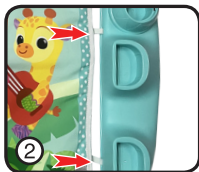

2. Draai de gele schroeven los aan aan de zijkant van de oranje steundelen en pas de hoek van de piano aan zodat deze verticaal staat. Draai vervolgens de gele schroeven weer vast.

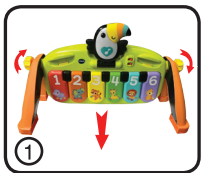


3. Haal de grote bevestigingslintjes van de speelmat door de openingen van de oranje steundelen en trek ze naar buiten om de montage te voltooien.

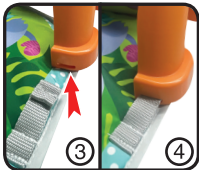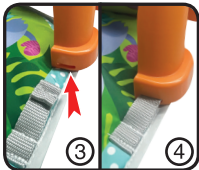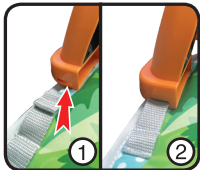



Montage voor zittend spelen




1. Draai de gele schroeven los aan aan de zijkant van de oranje steundelen en pas de hoek van de piano aan zodat deze horizontaal staat. Draai vervolgens de gele schroeven weer vast.

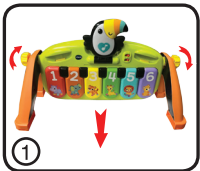

2. Haal de grote bevestigingslintjes van de speelmat door de openingen van de oranje steundelen en trek ze naar buiten om de montage te voltooien.

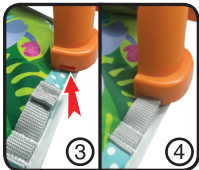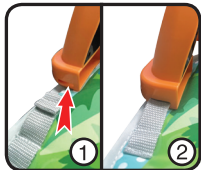


3. Plaats de tamboerijn, muziekkaarten en gitaar in de daarvoor bestemde vakjes van de piano.

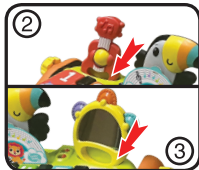



Montage voor muzikaal speelplezier



1. Draai de gele schroeven los aan aan de zijkant van de oranje steundelen en pas de hoek van de piano aan zodat deze horizontaal staat. Draai vervolgens de gele schroeven weer vast.

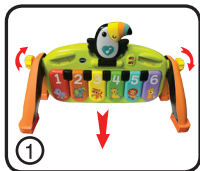

2. Plaats de oranje steundelen in de openingen van de blauwe steundelen.

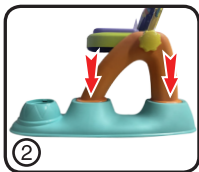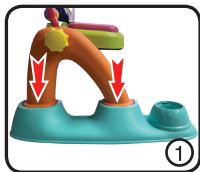


3. Plaats de trommel en de sambabal in de cirkelvormige openingen van de blauwe steundelen. Plaats de overige speeltjes in de daarvoor bestemde openingen van de piano.



FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **piano** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar het lage of hoge volume ( / ). Je hoort een kort melodietje, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om de piano UIT te zetten.

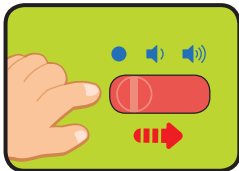

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstand-schakelaar** naar de speelstand **Leren, Spelen** of **Muziek**.

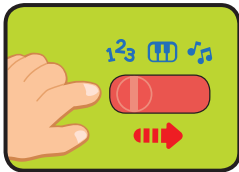

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **piano** van de **5 in 1 Muzikale Babygym** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer de piano tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de lichtjes langzaam aan en uit gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Druk op de toetsen van de **piano** om kennis te maken met dieren, kleuren en cijfers tijdens de speelstand **Leren**. Druk op de toetsen tijdens de speelstand **Spelen** om piano te spelen en gebruik de **muziekkaarten** om een stukje van een bekend melodietje te leren spelen.

Luister tijdens de speelstand **Muziek** naar vrolijk gezongen liedjes en bekende melodietjes. Het lichtje van de toekan knippert in verschillende kleuren mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Old King Cole
3. Row, Row, Row Your Boat
4. Hoofd, schouders, knie en teen
5. Hickory Dickory Dock
6. Ik zag twee beren
7. Twee emmertjes water halen
8. London Bridge
9. Poesje mauw
10. Hoedje van papier
11. We maken een kringetje
12. Berend Botje
13. Alfabetlied
14. Vader Jacob

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom spelen en zingen.
Het ontdekken kan beginnen.
Een vriendje zoals jij, dat maakt de dieren blij.
Eén twee, speel met ze mee!

Liedje 2

Nijlpaard zwemt graag, spetter spat!
Zo wordt ze lekker fris én nat!

Liedje 3

Olifant toetert blij.
Samen met jou spelen, vindt 'ie fijn!

Liedje 4

Tijger heeft een mooi gestreepte vacht.
En ze is heel blij wanneer jij lacht!

Liedje 5

Giraf is groot en jij bent nog klein.
Ze wil heel graag jouw vriendje zijn.

Liedje 6

Leeuw is heel sterk en hij brult graag.
Zing en brul met hem mee vandaag!

Liedje 7

Beer smult graag van honing,
dat maakt hem blij en vrolijk!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. De speelmat kan gewassen worden in een wasmachine.
Verwijder de speeltjes en volg de wasinstructies op het label.

LET OP:

Als de **piano** van de **5 in 1 Muzikale Babygym** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

